

Oster®



MODEL/MOÐÈLE
MODELO **6058**

INSTRUCTION MANUAL
DIGITAL MULTI-FUNCTION OVEN
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

MANUEL D'INSTRUCTIONS
FOUR NUMERIQUE A MULTI-FONCTIONS
LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL

MANUAL DE INSTRUCCIONES
HORNO DIGITAL MULTI-FUNCION
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

MANUAL DE INSTRUÇÕES
FORNO DIGITAL MULTI-FUNÇÃO
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS, PRODUCT LABELS AND WARNINGS BEFORE USING THE OVEN.

- **DO NOT** touch hot surfaces. Always use oven mitts when handling hot materials and allow metal parts to cool before cleaning. Allow the unit to cool thoroughly before putting in or taking off parts. Always use the oven handles when moving the unit.
- When the unit is not in use and before cleaning, unplug the oven from the wall outlet. Note: Make sure the oven is turned off before unplugging.
- To protect against risk of electrical shock, **DO NOT** immerse the appliance in water or any other liquids.
- Close supervision is always necessary when this or any appliance is used near children. This appliance is not for use by children.
- **DO NOT** operate this or any appliance with a frayed or damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or is dropped or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
- **DO NOT** use attachments not recommended by the manufacturer; they may cause fire, electric shock or personal injury.
- **DO NOT** use outdoors or for commercial purposes.
- **DO NOT** use this appliance for other than its intended use.
- **DO NOT** let the cord dangle over the edge of a tabletop or countertop or touch hot surfaces.
- **DO NOT** place the appliance near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- Extreme caution should be used when using containers constructed of material other than metal or glass.
- A fire may occur if the oven is covered or touching flammable materials, including curtains, draperies, walls, etc., when in operation. **DO NOT** store any items on top of the appliance when in operation.
- When using oven, pull the unit out a minimum of 15 cm (6 inches) away from walls on all sides. Remove cords from other products from behind the oven.
- **DO NOT** store any materials, other than manufacturer's recommended accessories, in this unit when not in use.
- **DO NOT** place any flammable materials in oven, such as paper, cardboard, plastic or any materials that may catch fire or melt.
- **DO NOT** cover the oven with metal foil. This will cause overheating of the appliance.

- Oversized foods or metal utensils must not be inserted in the appliance as they may create a fire or risk of electrical shock.
- **DO NOT** clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts involving a risk of electrical shock.
- When broiling, use extreme caution when removing tray or disposing of hot grease.
- The door and the outer surface may get hot when appliance is being used.
- To disconnect, press Stop/Cancel button twice to turn unit off, then remove plug from wall outlet.

THIS UNIT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


(For 120 & 127 Volts Only)

To reduce the risk of electrical shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug fits a polarized outlet only one way. This is a safety feature intended to help reduce the risk of electrical shock. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

SHORT POWER SUPPLY CORD INSTRUCTIONS

A short power-supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. An extension cord may be used if care is exercised in its use. If an extension cord is used, the electrical rating of the cord must be at least as great as the electrical rating of the appliance. The extension cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

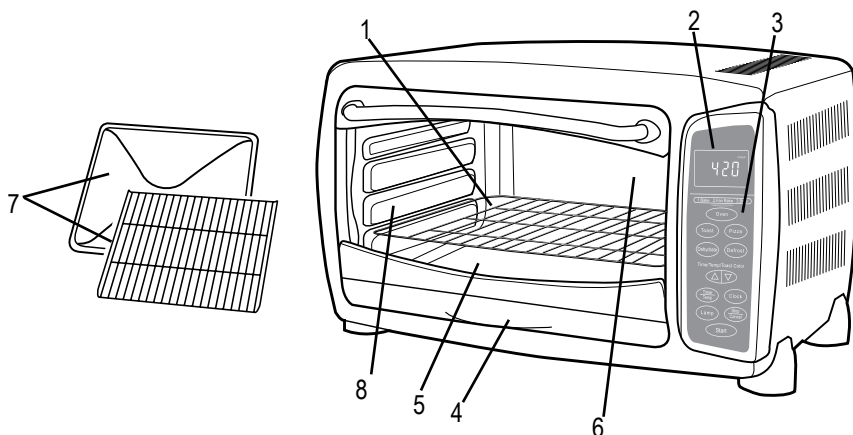

1. Removable Wire Rack
2. Time Display
3. Control Buttons
4. External Removable Crumb Tray
5. Glass Door
6. Easy Clean Interior Walls
7. Baking Pan and Broiling Rack
8. Three Rack Positions



Control Buttons

Function Buttons –

Oven – Select to Bake, Convection (Fan Bake), Broil.

Toast – Select to toast bread, bagels, etc.

Pizza – Select to bake 23cm – 30cm (9" – 12") pizza.

Dehydrate – Select to dehydrate foods.

Defrost – Select to defrost foods.

VA – Adjusts time, temperature or toast shade.

Timer/Temp – Use this button to change between time and temperature when Bake, Convection Bake or Broil has been selected.

Clock – Sets the Oven Clock.

Lamp – Turns on Interior Lamp.

Stop/Cancel – Stops heating or cancels function.

Start – Starts baking/cooking process.

PREPARING TO USE YOUR OVEN FOR THE FIRST TIME

If you are using your oven for the first time, please be sure to:

Remove any stickers from the surface of the oven.

Open oven door and remove all printed documents and paper from inside the oven.

Clean the rack, tray, and pan with hot water, a small amount of dishwashing liquid and a non-abrasive sponge or cleaning pad.

DO NOT IMMERSE THE BODY OF THE UNIT IN WATER.

Dry the unit thoroughly before using.

Select a location for the oven. The location should be in an open area on a flat counter where the plug will reach an outlet. Plug the oven into the appropriate electrical outlet.

USING YOUR TOASTER OVEN

Setting the Clock

Push the Clock button and hold for three seconds. The clock will flash.

Use the arrow keys to set the hour. Push the Clock button again.

Use the arrow keys to set the minutes.

Push the Clock button once more and the time will be set.

Preheating the Oven

Place oven rack into the desired position before heating the oven. (See "Positioning Rack" Section)

Push oven button once.

Use arrows to set desired temperature.

Push Timer/Temp button, then the down arrow until seven minutes is displayed.

Push the Start button.

To Use the Bake Function

Place oven rack into the desired position before heating the oven. (See "Positioning Rack" Section)

Arrange food on the wire rack or in the baking pan.

Push the Oven button once. Use the arrow keys to select desired temperature.

Push Timer/Temp button. Use the arrow keys to select desired time.

Push the Start button.

NOTE – Both heating elements will cycle ON and OFF to maintain the desired temperature. When baking is completed, open door fully and remove food carefully.

To Use the Convection Fan Bake Function

When you select the Fan Bake the convection fan will turn on and circulate air allowing the food to cook evenly and faster.

Place oven rack into the desired position before heating the oven. (See "Positioning Rack" Section)

Arrange food on the wire rack or in the baking pan.

Push the Oven button two times until "Fan Bake" lights up on display. Use the arrow keys to select desired temperature.

Push Timer/Temp button. Use the arrow keys to select desired time.

Push the Start button.

NOTE – Both heating elements will cycle ON and OFF to maintain the desired temperature. When baking is completed, open door fully and remove food carefully.

To Use the Broil Function

Place oven rack into the desired position before heating the oven. (See "Positioning Rack" Section)

Place broil rack in oven pan to make broiler rack.

Arrange food on broiler rack.

Place broiler pan on oven rack.

Push Oven button three times until the word "Broil" lights up on display.

Push Timer/Temp button. Use arrows to select the desired time.

Push the Start button.

NOTE – The top-heating element will cycle ON and OFF to maintain desired temperature. When broiling is completed, open door fully and remove food carefully.

WARNING: DO NOT LEAVE OVEN UNATTENDED.

To Use the Toast Function

Place oven rack into the desired position before heating the oven. (See "Positioning Rack" Section)

NOTE – Different types of bread require different settings. Lighter breads and waffles require a lighter setting. Darker breads, muffins, and English muffins require a darker setting.

Arrange food on the wire rack.

Push the Toast button. Use arrows to select Toast Shade.

1 is the lightest setting and 6 is the darkest setting.

Press the Start button.

When toasting is completed, open door fully and remove food carefully.

To Use the Pizza Function

Place oven rack into the desired position before heating the oven. (See "Positioning Rack" Section)

Arrange pizza on the wire rack.

Push the Pizza button and 20:00 default time will appear. Use arrow keys to adjust the time as desired. Push the Start button.

NOTE – The Pizza function temperature is set at 205°C (400°F) and cannot be adjusted. If different temperature is desired, cancel Pizza function and use Bake function.

Dehydrating Function

Push Dehydrate button. Temperature Control is already set to 85°C (185°F).
Use arrow keys to set desired time.
Push the Start button.

Defrosting Function

When defrosting do not preheat oven. Temperature Control is already set to 65°C (150°F).
Push the defrost button. Use arrow keys to adjust time. Allow 15 to 20 minutes per side for meats or fish to defrost. Always cook food promptly after thawing.
Push the Start button.

Positioning Rack

To accommodate a wide variety of foods the oven has three rack positions.
(See Figure 1)

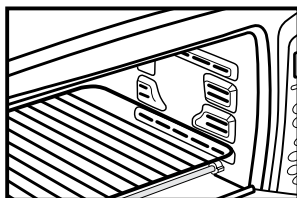


Figure 1

Positioning of the rack will depend on the size of the food and desired browning.
Before removing the rack allow the unit to cool.

PLEASE NOTE – For best toast and pizza results, position the rack in the up position on the middle rack guide.

CLEANING YOUR DIGITAL MULTI-FUNCTION OVEN

Before cleaning your Oster® Multi-Function Oven, unplug it and allow it to cool. To clean, wipe with damp cloth. **DO NOT IMMERSE IN WATER!** Make sure to use only mild, soapy water. Abrasive cleaners, scrubbing brushes and chemical cleaners will damage the coating on this unit. Empty crumb tray frequently to avoid accumulation of crumbs. Toaster oven racks are dishwasher safe (top of dishwasher only). Other than the recommended cleaning, no further user maintenance should be necessary.

STORING YOUR DIGITAL MULTI-FUNCTION OVEN

Allow the appliance to cool completely before storing. If storing the oven for long periods of time make certain that the oven is clean and free of food particles. Store the oven in a dry location such as on a table or countertop or cupboard shelf.

HELPFUL TIPS/ TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POTENTIAL CAUSE	SOLUTION
Overcooked / undercooked foods.	- Incorrect temperature or time setting. - Rack placement.	- You may have to adjust the time and temperature to the desired taste. - Because your oven is smaller than your regular oven, it will heat up faster and generally cook in shorter periods of time. - Refer to "Positioning Rack" Section. Rack may need to be adjusted to accommodate food type.
Burnt smell.	Food build-up inside oven, on heating elements or in crumb tray.	Refer to "Cleaning Your Multi-Function Oven" Section.
Oven does not turn ON.	- Unit is unplugged. - Did not press Start.	- Plug the toaster oven into appropriate electrical outlet. - Set timer knob and temperature knob to the desired setting. Both must be turned on to operate the oven. - Press Start.
Only one heating element is heating up.	Function setting selection determines which heating element will operate.	When toasting, make sure the oven is not set to broil setting.
Heating elements do not stay ON.	Heating elements will cycle ON and OFF to maintain proper heat.	Be certain that function is as desired.
Cannot change function button.	Need to cancel function.	Press cancel.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Lorsqu'on utilise un appareil électroménager, certaines consignes de sécurité élémentaires doivent être observées dont:

LISEZ TOUTES LES CONSIGNES, AVERTISSEMENTS ET ÉTIQUETTES RELATIFS À CE FOUR NUMÉRIQUE À MULTI-FONCTIONS AVANT DE L'UTILISER.

- Ne touchez pas les surfaces chaudes. Portez toujours des gants de cuisinier pour manipuler les substances et les matériaux chauds et laissez les pièces métalliques refroidir avant de les nettoyer. Laissez complètement refroidir le four avant d'y placer ou d'en retirer des pièces. Pour déplacer le four, utilisez toujours ses poignées.
- Si le four n'est pas utilisé, et avant de le nettoyer, débranchez-le de la prise de courant. Remarque : Assurez-vous que le four ne fonctionne pas avant de le débrancher.
- Pour vous protéger contre les risques de secousses électriques, n'immergez pas ce four dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Surveillez toujours attentivement les enfants si vous utilisez votre four ou tout autre appareil à proximité d'enfants. Ne laissez pas les enfants utiliser ce four.
- N'utilisez pas votre four ou tout autre appareil si son cordon électrique est effiloché ou si son cordon et sa fiche sont endommagés ou si l'appareil fonctionne mal, s'il est tombé ou endommagé. Retournez l'appareil à l'installation de service autorisée la plus proche pour vérification, réparation ou ajustement.
- N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant, cette pratique risquerait de causer un incendie, vous pourriez vous faire électrocuter ou être gravement blessé.
- N'utilisez pas ce four à l'extérieur ni à des fins commerciales.
- N'utilisez pas ce four à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Ne laissez pas le cordon électrique pendre du bord d'une table ou d'un comptoir, ni toucher des surfaces chaudes.
- Ne laissez pas ce four sur ni à proximité d'un brûleur électrique ou à gaz chaud ni dans un Four chauffé.
- Soyez extrêmement prudent si vous utilisez des contenants autres que ceux en métal ou en verre.
- Vous risquez de provoquer un incendie si vous recouvrez votre Four Numérique à Multi-Fonctions ou s'il vient en contact avec les matériaux inflammables, y compris les rideaux, les tentures, les murs, etc. pendant qu'il fonctionne. Pendant que le four fonctionne, ne posez rien dessus.
- Pendant que vous utilisez votre Four Numérique à Multi-Fonctions, ne l'approchez pas à plus de 15 centimètres (6 pouces) des surfaces avoisinantes. Enlevez le cordon électrique des autres appareils pouvant se trouver derrière votre Four Numérique à Multi-Fonctions.
- Pendant que vous n'utilisez pas votre four, n'y ranger pas d'autres accessoires que ceux recommandés par le fabricant.

- Ne mettez pas de matériaux inflammables dans votre four, comme du papier, du carton, du plastique ou autres matériaux semblables qui pourraient prendre feu ou fondre.
- Ne recouvrez pas votre four d'une feuille d'aluminium, sinon il surchauffera.
- Ne mettez pas d'aliments ni d'ustensiles en métal surdimensionnés dans votre four, car ils risquent de présenter un risque d'incendie ou de secousses électriques.
- Ne nettoyez pas votre four avec des tampons à récurer métalliques. Des morceaux peuvent s'en détacher et venir en contact avec les pièces électriques, créant ainsi un risque de secousses électriques.
- Si vous utilisez votre four pour la cuisson au grill, soyez extrêmement prudent lorsque vous sortirez le plat de cuisson contenant de la graisse chaude.
- Il est possible que porte et surface extérieure deviennent brûlantes lorsque l'appareil est en service.
- Pour débrancher, appuyez à deux reprises sur la touche « Stop/Cancel », puis retirez la fiche de la prise de courant murale.

CET APPAREIL NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QU'À DES FINS DOMESTIQUES.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


(Uniquement pour 120 & 127 volts)

Pour diminuer le risque d'électrocution, cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une des lames est plus large que l'autre). Cette fiche ne convient qu'aux prises polarisées. Si les lames ne rentrent pas dans la prise dans un sens, inversez les lames. Si la fiche n'y rentre toujours pas, prenez contact avec un électricien qualifié. Ne pas tenter de modifier la prise d'aucune façon.


INSTRUCTIONS CONCERNANT LES CORDONS ÉLECTRIQUES COURTS

Un court cordon électrique est fourni avec votre four afin de réduire les risques de blessures qui pourraient survenir au cas où on viendrait à s'emmêler ou trébucher dans un cordon trop long. En étant extrêmement prudent, vous pouvez utiliser un cordon prolongateur. Toutefois, ce cordon prolongateur devra porter la même classification que celle du cordon électrique de votre four. Utilisez un cordon prolongateur de façon qu'il ne pende pas du comptoir ou de la table afin d'éviter que les enfants tirent dessus ou trébuchent intentionnellement dedans.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

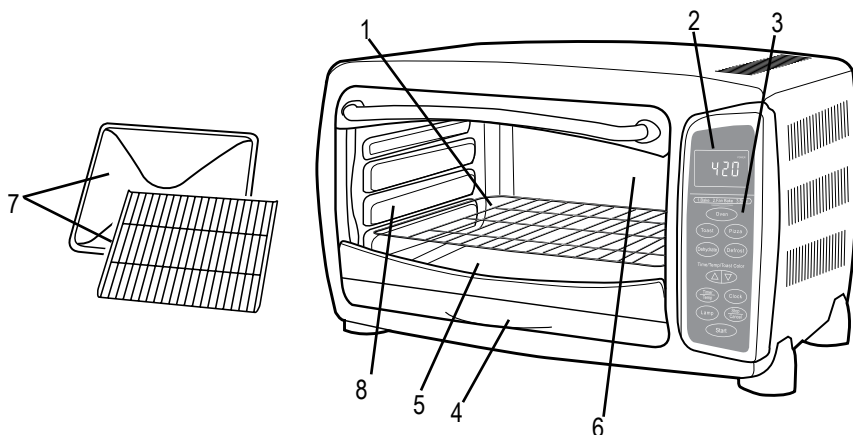

1. Grille amovible
2. Affichage de l'heure
3. Touches de commande
4. Tiroir à miettes externe amovible
5. Porte vitrée
6. Paroi intérieure facile à nettoyer
7. Plat de cuisson et grille pour la cuisson au gril
8. Trois positions pour la grille

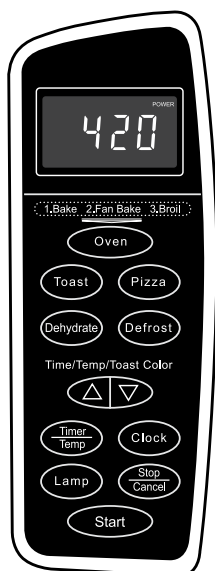

Touches de commande

Touches des fonctions –

Oven – Pour cuire au four par convection, faire griller.

Toast – Pour griller du pain, des baguets, etc.

Pizza – Pour cuire des pizzas de 23 à 30 cm (9 à 12 pouces).

Dehydrate – Pour déshydrater les aliments.

Defrost – Pour décongeler les aliments.

VA – Pour régler l'heure, le temps, la température et la couleur des rôties.

Timer/Temp – Pour modifier le temps et la température de cuisson au four normal, par convection ou pour griller.

Clock – Pour régler l'heure.

Lamp – Pour allumer la lampe intérieure.

Stop/Cancel – Pour arrêter le chauffage ou annuler les fonctions.

Start – Pour commencer la cuisson.

AVANT D'UTILISER VOTRE FOUR GRILLE-PAIN POUR LA PREMIÈRE FOIS

Si vous utilisez votre Four Numérique à Multi-Fonctions pour la première fois, n'oubliez pas:

D'enlever tous les autocollants de sa surface.

D'ouvrir sa porte et d'enlever toute la documentation imprimée qui se trouve à l'intérieur. De nettoyer les grilles et le plat de cuisson à l'eau chaude dans laquelle vous aurez ajouté un peu de détergent à vaisselle. Utilisez une éponge ou un tampon à récurer non abrasif.

N'IMMERGEZ PAS VOTRE FOUR DANS L'EAU.

Avant d'utiliser votre four, essuyez-le complètement.

Disposez-le sur un comptoir plat, dans un endroit dégagé, près d'une prise de courant. Branchez-le dans une prise.

UTILISATION DE VOTRE FOUR NUMÉRIQUE À MULTI-FONCTIONS

Pour Régler L'heure

Appuyez sur la touche de l'horloge et maintenez-la appuyée pendant 3 secondes. L'horloge clignotera.

Utilisez les flèches pour régler l'heure. Appuyez de nouveau sur la touche horloge.

Utilisez les flèches pour régler les minutes.

Appuyez une fois de plus sur la touche de l'horloge. L'heure est réglée.

Préchauffage du Four

Avant de faire chauffer votre four, réglez la grille dans la position désirée. (Reportez-vous à la rubrique « Positionnement de la grille »)

Appuyez une fois sur la touche « Oven ».

Utilisez les flèches pour régler la température désirée.

Appuyez sur la touche « Timer/Temp », puis sur la touche vers le bas jusqu'à ce que sept minutes soient affichées.

Appuyez sur la touche « Start ».

Pour Utiliser la Fonction Cuisson au Four Ordinaire

Avant de faire chauffer votre four, réglez la grille dans la position désirée.

(Reportez-vous à la rubrique « Positionnement de la grille »)

Disposez les aliments sur la grille ou le plat de cuisson.

Appuyez une fois sur la touche « Oven ». Utilisez les flèches pour choisir la température désirée.

Appuyez sur la touche « Timer/Temp ». Utilisez les flèches pour choisir le temps désiré.

Appuyez sur la touche « Start ».

REMARQUE – Les deux éléments s'ALLUMERONT et s'ÉTEINDRONT alternativement pour garder la température désirée. La cuisson terminée, ouvrez la porte et sortez prudemment les aliments.

Pour Utiliser la Fonction Cuisson par Convection

Si vous utilisez la fonction cuisson par convection, le ventilateur fonctionnera, l'air circulera et les aliments seront cuits plus uniformément et plus rapidement.

Avant de faire chauffer votre four, réglez la grille dans la position désirée.

(Reportez-vous à la rubrique « Positionnement de la grille »)

Disposez les aliments sur la grille ou le plat de cuisson.

Appuyez deux fois sur la touche « Oven » jusqu'à ce que la mention « Fan Bake » soit affichée. Utilisez les flèches pour choisir la température désirée.

Appuyez sur la touche « Timer/Temp ». Utilisez les flèches pour choisir le temps désiré.

Appuyez sur la touche « Start ».

REMARQUE – Les deux éléments s'ALLUMERONT et s'ÉTEINDRONT alternativement pour garder la température désirée. La cuisson terminée, ouvrez la porte et sortez prudemment les aliments.

Pour Utiliser la Fonction Cuisson au Gril

Avant de faire chauffer votre four, réglez la grille dans la position désirée.

(Voir la rubrique « Positionnement de la grille »)

Mettez la grille dans le plat pour cuisson au gril pour en faire un gril-lèche-frite.

Disposez les aliments sur le gril-lèche-frite.

Disposez le gril-lèche-frite sur la grille du four.

Appuyez trois fois sur la touche « Oven » jusqu'à ce que la mention « Broil » soit affichée. Utilisez les flèches pour choisir la température désirée.

Appuyez sur la touche « Timer/Temp ». Utilisez les flèches pour choisir le temps désiré.

Appuyez sur la touche « Start ».

REMARQUE – L'élément de voûte s'ALLUMERA et s'ÉTEINDRA alternativement pour garder la température désirée. La cuisson au gril terminée, ouvrez la porte et sortez prudemment les aliments.

AVERTISSEMENT : NE LAISSEZ PAS VOTRE FOUR NUMERIQUE A MULTI-FONCTIONS SANS SURVEILLANCE.

Pour Utiliser la Fonction Rôties

Avant de faire chauffer votre four, réglez la grille dans la position désirée.

(Voir la rubrique « Positionnement de la grille »)

REMARQUE – En fonction du pain, les réglages varieront. Pour des rôties et des gaufres de couleur claire, utilisez un réglage plus bas. Pour les pains foncés, les muffins et les muffins anglais, utilisez un réglage plus foncé.

Disposez les aliments sur la grille.

Appuyez sur la touche « Toast ». Utilisez les flèches pour choisir la cuisson désirée (claire/foncée). Choisissez le 1 pour un brunissage léger et le 6 pour un brunissage plus fort.

Appuyez sur la touche « Start ». Lorsque les rôties seront grillées, ouvrez la porte du four et sortez-les prudemment.

Pour Utiliser la Fonction Pizza

Avant de faire chauffer le four, réglez la grille du four dans la position désirée.

(Voir la rubrique « Positionnement de la grille »)

Disposez la pizza sur la grille.

Appuyez sur la touche « Pizza ». Le temps par défaut « 20:00 » sera affiché. Utilisez les flèches pour régler le temps désiré. Appuyez sur la touche « Start ».

REMARQUE – La température de la fonction « Pizza » est réglée à 205°C (400°F) et ne peut pas être modifiée. Si vous désirez une autre température, annulez la fonction « Pizza » et utilisez la fonction « Bake ».

Fonction Déshydratation

Appuyez sur la touche « Dehydrate ». La température est déjà réglée à 85°C (185°F). Utilisez les flèches pour régler le temps désiré. Appuyez sur la touche « Start ».

Fonction Décongélation

Pour décongeler des aliments, ne faites pas chauffer le four au préalable. La température est déjà réglée à 65° (150°F). Appuyez sur la touche « Defrost ». Utilisez les flèches pour régler le temps. Pour décongeler la viande et le poisson, prévoyez entre 15 et 20 minutes par côté. Une fois les aliments décongelés, cuisez-les immédiatement. Appuyez sur la touche « Start ».

Positionnement de la Grille

Vous pouvez régler la grille du four dans trois positions. (Voir la Figure 1).

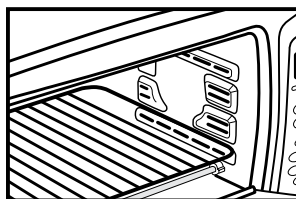


Figure 1

Sa position dépendra du volume des aliments et du brunissage que vous désirez obtenir. Avant d'enlever la grille, laissez le four refroidir.

REMARQUE – Pour les rôties et les pizzas, nous vous recommandons de positionner la grille au centre.

POUR NETTOYER VOTRE FOUR A MULTI-FONCTIONS

Avant de nettoyer votre Four a Multi-Fonctions Oster®, débranchez-le et laissez-le refroidir, puis essuyez-le avec un chiffon humide. **NE L'IMMERGEZ PAS DANS L'EAU!** Utilisez uniquement de l'eau savonneuse douce. Les nettoyants abrasifs, les brosses à poils durs et les nettoyants chimiques endommageront son revêtement. Videz fréquemment le tiroir à miettes pour empêcher l'accumulation excessive de miettes. Vous pouvez laver les grilles de votre four en toute sécurité dans un lave-vaisselle (en haut du lave-vaisselle seulement). À part ce simple nettoyage, votre four ne nécessite aucun autre entretien.

POUR RANGER VOTRE FOUR A MULTI-FONCTIONS

Avant de le ranger, laissez-le complètement refroidir. Si vous devez le ranger pour longtemps, assurez-vous qu'il est propre et qu'il ne contient aucune particule d'aliments. Entrez-le dans un endroit sec, sur une table, un comptoir ou l'étagère d'une armoire, par exemple.

CONSEILS UTILES/DÉPANNAGE

INCIDENTS	CAUSES PROBABLES	SOLUTIONS
Les aliments sont cuits ou pas assez cuits.	- La température ou le temps ne sont pas bien réglés. - La grille n'est pas placée dans la bonne position.	- Vous devrez peut-être régler le temps et la température selon vos désirs. - Étant donné que votre Four a Multi-Fonctions est plus petit qu'un four ordinaire, il chauffera plus vite et les aliments cuiront généralement plus rapidement. - Reportez-vous à la rubrique « Positionnement de la grille ». En fonction des aliments à cuire, vous devrez peut-être modifier la position de la grille.
Odeur de brûlé.	Accumulation d'aliments à l'intérieur du four, sur les éléments chauffants ou dans le tiroir à miettes.	Reportez-vous à la rubrique « Pour nettoyer votre Four a Multi-Fonctions ».
Le four ne s'ALLUME pas.	- Le four n'est pas branché. - Le bouton de minuterie n'avait pas été tourné jusqu'à dépasser la marque de 20 minutes.	- Branchez votre Four a Multi-Fonctions dans une prise. - Réglez la touche du temps et celle de la température au réglage désiré. Vous devez appuyer sur ces deux touches pour que votre Four a Multi-Fonctions fonctionne.
Un seul élément chauffe.	Le choix des fonctions détermine quel élément chauffant fonctionnera.	Pour les rôties, assurez-vous que votre four n'est pas réglé sur « Cuisson au gril ».
Les éléments ne restent pas ALLUMÉS.	Les éléments chauffants s'ALLUMERONT et s'ÉTEINDRONT alternativement pour garder la bonne température.	Assurez-vous que la fonction choisie est celle désirée.
Impossible de modifier les touches de fonction.	La fonction doit être annulée.	Appuyez sur la touche « Cancel ».

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando utilice su horno, siempre debe seguir precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES, LAS ETIQUETAS DEL PRODUCTO Y LAS ADVERTENCIAS, ANTES DE UTILIZAR SU HORNO.

- **NO** toque las superficies calientes. Siempre use guantes cuando maneje materiales calientes y permita que las partes metálicas se enfrien antes de limpiar. Permita que la unidad se enfríe completamente antes de poner o quitar partes. Siempre use las asas del horno cuando mueva la unidad.
- Desconecte el horno del tomacorriente cuando la unidad no esté en uso y antes de limpiarla. NOTA: Verifique que el horno esté apagado antes de desenchufarlo.
- Para protegerse contra una descarga eléctrica, no sumerja el artefacto en agua o en otros líquidos.
- Es necesaria una supervisión continua cuando éste o cualquier otro artefacto esté siendo utilizado cerca de los niños. Este artefacto no debe ser usado por los niños.
- **NO** opere ningún artefacto con un cable o enchufe dañado, después de que el artefacto haya fallado o si se cae al suelo o se daña de cualquier otra manera. Regrese el artefacto al Centro de Servicio Oster® Autorizado más cercano para examinarlo, repararlo o para ajustarlo mecánica o eléctricamente.
- **NO** utilice accesorios no recomendados por el fabricante, ya que pueden causar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
- **NO** utilice este artefacto al aire libre o para propósitos comerciales.
- **NO** utilice este artefacto más que para lo que ha sido diseñado.
- **NO** permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o mostrador o toque superficies calientes.
- **NO** lo coloque sobre o cerca de quemadores de estufas de gas o eléctricas, tampoco dentro de un horno caliente.
- Tenga extremo cuidado cuando use contenedores que no estén fabricados de vidrio o de metal.
- Puede ocurrir un incendio si el horno está funcionando y entra en contacto o se encuentra cubierto con materiales inflamables, incluyendo cortinas, tapicería, paredes, etc. **NO** coloque ningún objeto sobre el artefacto cuando esté funcionando.
- Cuando use el horno, colóquelo a un mínimo de 15 cm (6 pulgadas) alejado de la pared por todos sus lados. Quite los cordones de otros artículos que puedan estar detrás del horno.
- Cuando esta unidad no se esté utilizando, no almacene en su parte interior ningún material que no sea un accesorio recomendado por el fabricante.
- **NO** coloque dentro del horno ningún material inflamable como papel, cartón, plástico o cualquier material que se pueda incendiar o derretir.

- **NO** cubra la bandeja para migas o ninguna parte del horno con papel aluminio o metálico. Esto puede causar el sobrecalentamiento del artefacto.
- Los alimentos grandes o utensilios metálicos no deben ser introducidos en el horno ya que pueden causar incendios o descargas eléctricas.
- **NO** limpie con esponjas o fibras metálicas. Se pueden desprender trozos de la esponja o fibra y tocar partes eléctricas creando el riesgo de descargas eléctricas.
- Cuando ase alimentos, tenga extremo cuidado al remover la charola o desechar la grasa caliente.
- La puerta y la superficie exterior pueden calentarse cuando el artefacto está en funcionamiento.
- Para desconectar, presione el botón "Stop/Cancel" y luego retire el enchufe del tomacorriente.

ESTA UNIDAD ESTA DISEÑADA SOLO PARA USO DOMESTICO.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES


(Para 120 y 127 Voltios Solamente)

Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, este artefacto cuenta con un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Este enchufe entra sólo de una manera en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no entra correctamente en el tomacorriente, simplemente colóquelo al revés. Si todavía no entra, comuníquese con un electricista competente. De ninguna manera intente modificar o forzar la conexión diseñada como medida de seguridad.

USO DE UN CABLE ELECTRICO CORTO

Se incluye un cable eléctrico corto para evitar que se enrede o que cause tropiezos. Un cable de extensión puede utilizarse con cuidado. Si se usa un cable de extensión, la capacidad nominal marcada en el cable de extensión debe ser por lo menos igual o mayor a la del artefacto. El cable de extensión debe colocarse de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa, donde pueda causar tropiezos accidentalmente.

DESCRIPCION DEL ARTEFACTO

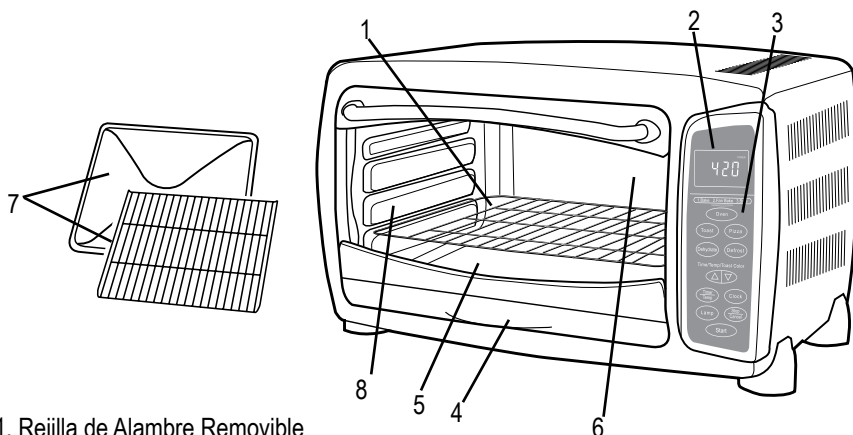

1. Rejilla de Alambre Removible
2. Visualizador de Tiempo
3. Botones de Control
4. Bandeja Externa Removible para Migas
5. Puerta de Vidrio
6. Paredes Interiores Fáciles de Limpiar
7. Bandeja para Hornear y Rejilla Para Asar
8. Tres Posiciones para la Rejilla

Botones de control

Botones de las Funciones -

Oven (Horno) – Seleccione la función deseada: Hornear, Hornear Convección (con Ventilador), Asar a la parrilla.

Toast (Tostar) – Seleccione para tostar pan, bagels, etc.

Pizza – Seleccione para hornear una pizza de 23 a 30 cm (9 a 12 pulgadas).

Dehydrate (Deshidratar) – Seleccione para deshidratar alimentos.

Defrost (Descongelar) – Seleccione para descongelar alimentos.

VA – Le permite ajustar el tiempo, la temperatura o la intensidad de tostado.

Timer/Temp (Contador de Tiempo/Temperatura) – Utilice este botón para cambiar entre tiempo y temperatura una vez que haya seleccionado alguna de las funciones de Hornear, Hornear por convección o Asar a la parrilla.

Clock (Reloj) – Se utiliza para graduar el reloj del horno.

Lamp (Luz) – Enciende la luz interior.

Stop/Cancel (Detener/Cancelar) – Interrumpe el calor o anula la función.

Start (Iniciar) – Inicia el proceso de hornear/cocinar.



PREPARANDOSE PARA UTILIZAR SU HORNO POR PRIMERA VEZ

Si va a utilizar su horno por primera vez, asegúrese de lo siguiente:

Retire cualquier calcomanía de la superficie de su horno y límpiela con un paño húmedo. Abra la puerta del horno y saque los documentos impresos y papeles del interior del horno. Limpie la rejilla, la bandeja para hornear y la bandeja de migas con agua caliente y una pequeña cantidad de detergente líquido para lavar platos, utilice una esponja suave y no abrasiva.

NO SUMERJA EL HORNO EN AGUA.

Seque completamente la unidad antes de utilizarla.

Seleccione un lugar para colocar el horno. El lugar debe ser un área abierta sobre un mostrador con superficie plana donde el enchufe tenga alcance a un tomacorriente. Enchufe el horno en un tomacorriente eléctrico del voltaje correspondiente al de su artefacto.

UTILIZANDO SU HORNO MULTI-FUNCION

Ajustando el Reloj

Oprima el botón del reloj "Clock" y manténgalo apretado tres segundos. El reloj se pondrá intermitente.

Use los botones de las flechas para seleccionar la hora. Oprima de nuevo el botón del reloj "Clock".

Use los botones de las flechas para seleccionar los minutos.

Oprima una vez más el botón del reloj y la hora quedará fijada.

Precalentando el Horno

Coloque la rejilla en la posición deseada antes de calentar el horno. (Consulte la sección "Colocando la rejilla")

Oprima el botón del horno "Oven" una vez.

Utilice las flechas para fijar la temperatura deseada.

Oprima el botón contador de tiempo/temperatura "Timer/Temp", luego la flecha hacia abajo hasta que aparezca en la pantalla siete minutos.

Oprima el botón de iniciar "Start".

Utilizando la función de Hornear

Coloque la rejilla en la posición deseada antes de calentar el horno. (Consulte la sección "Colocando la rejilla")

Coloque los alimentos en la rejilla o en la bandeja para hornear.

Oprima el botón del horno "Oven" una vez. Use los botones de las flechas para seleccionar la temperatura deseada.

Oprima el botón contador de tiempo/temperatura "Timer/Temp". Use los botones de las flechas para seleccionar el tiempo deseado.

Oprima el botón de iniciar "Start".

NOTA – Ambos elementos calefactores se encenderán y se apagarán para mantener la temperatura deseada. Cuando haya terminado de hornear, abra la puerta totalmente y saque los alimentos con cuidado.

Utilizando la Función de Hornear por Convección (Calor Envoltente)

Cuando seleccione la función de hornear por convección (con ventilador) se encenderá el ventilador de convección y hará circular el aire permitiendo que los alimentos se cocinen uniformemente y más rápido.

Coloque la rejilla en la posición deseada antes de calentar el horno. (Consulte la sección "Colocando la rejilla")

Coloque los alimentos en la rejilla o en la bandeja para hornear.

Oprima el botón del horno "Oven" dos veces hasta que la función de hornear con ventilador "Fan Bake" se ilumine en la pantalla. Use los botones de las flechas para seleccionar la temperatura deseada.

Oprima el botón contador de tiempo/temperatura "Timer/Temp". Utilice los botones de las flechas para seleccionar el tiempo deseado.

Apriete el botón de iniciar "Start".

NOTA – Ambos elementos calefactores se encenderán y se apagarán para mantener la temperatura deseada. Cuando haya terminado de hornear, abra la puerta totalmente y saque los alimentos con cuidado.

Utilizando la Función de Asar a la Parrilla

Coloque la rejilla en la posición deseada antes de calentar el horno. (Consulte la sección "Colocando la rejilla")

Coloque la rejilla para asar en la bandeja para hornear para convertirla en un recipiente para asar a la parrilla.

Coloque los alimentos en el rejilla para asar a la parrilla.

Coloque el recipiente para asar a la parrilla en la rejilla del horno.

Presione el botón del horno "Oven" tres veces hasta que la palabra "Broil" se ilumine en la pantalla.

Presione el botón contador de tiempo/temperatura "Timer/Temp". Utilice las flechas para seleccionar el tiempo deseado.

Presione el botón de iniciar "Start".

NOTA – El elemento calefactor superior se encenderá y se apagará para mantener la temperatura deseada. Cuando haya terminado de asar, abra la puerta totalmente y saque los alimentos con cuidado.

ADVERTENCIA: NO DEJE SU HORNO DESATENDIDO.

Utilizando la Función de Tostar

Coloque la rejilla en la posición deseada antes de calentar el horno. (Consulte la sección "Colocando la rejilla")

NOTA – Se necesitan distintas graduaciones para diferentes tipos de pan. Los panes más blancos y los waffles requieren una graduación más baja. Los panes más oscuros, los muffins y los panecillos, requieren una graduación más alta.

Coloque los alimentos en la rejilla.

Presione el botón de tostar "Toast". Use las flechas para seleccionar el grado de tostado deseado.

1 es la graduación para más claro y 6 para más oscuro.

Presione el botón de iniciar "Start".

Una vez que haya terminado de tostar, abra la puerta totalmente y retire los alimentos con cuidado.

Utilizando la Función Pizza

Coloque la rejilla en la posición deseada antes de calentar el horno. (Consulte la sección "Colocando la rejilla")

Coloque la pizza en la rejilla.

Presione el botón de Pizza y espere que aparezca el tiempo predeterminado de 20:00. Utilice las flechas para ajustar el tiempo deseado. Presione el botón de iniciar "Start".

NOTA – La temperatura de la función Pizza está fijada en 205°C (400°F) y no puede ajustarse. Si desea otra temperatura, anule la función de Pizza y seleccione la función de Hornear.

Utilizando la Función de Deshidratar

Presione el botón de deshidratar “Dehydrate”. El control de temperatura está fijado en 85°C (185°F).

Utilice los botones de las flechas para seleccionar el tiempo deseado.

Presione el botón de iniciar “Start”.

Utilizando la Función de Descongelar

Cuando descongele no precaliente el horno. El control de temperatura está fijado en 65°C (150°F).

Presione el botón de descongelar “Defrost”. Utilice los botones de las flechas para ajustar el tiempo. Para descongelar carnes o pescado se necesitan entre 15 y 20 minutos por cada lado. Cocine rápidamente los alimentos después de descongelarlos. Presione el botón de iniciar “Start”.

Colocando la Rejilla

Para que el horno pueda acomodar una gran variedad de alimentos la rejilla puede colocarse en tres posiciones. (Ver Figura 1)

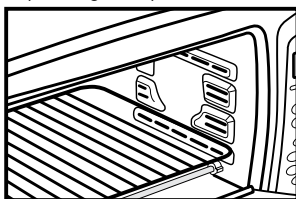


Figura 1

La posición de la rejilla dependerá del tamaño de los alimentos y del grado de dorado que desee.

Permita que el horno se enfríe antes de retirar la rejilla.

NOTA – Para obtener los mejores resultados con tostadas y pizza, coloque la rejilla en la posición hacia arriba, en la guía de rejilla del centro.

LIMPIANDO SU HORNO DIGITAL MULTI-FUNCION

Antes de limpiar su horno Oster®, desconéctelo y permita que se enfríe.

Limpie con un paño suave y húmedo. ¡NO LO SUMERJA EN AGUA! Asegúrese de usar solamente jabón suave y agua. Los limpiadores abrasivos, cepillos y limpiadores químicos pueden dañar el recubrimiento de limpieza continua de esta unidad. Vacíe la bandeja para migas frecuentemente para evitar la acumulación de residuos. Las rejillas del horno pueden lavarse en lavadora de platos (la parte superior del lavaplatos automático exclusivamente). No es necesario otro tipo de mantenimiento que no se sea la limpieza recomendada en este manual.

GUARDANDO SU HORNO DIGITAL MULTI-FUNCION

Permita que el aparato se enfríe completamente antes de almacenar. Si va a almacenar el horno por periodos prolongados, asegúrese de que el horno no contenga partículas o residuos de alimentos. Almacene el horno en un lugar seco como encima de una mesa o mostrador, o sobre una repisa.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

PROBLEMA	CAUSA POTENCIAL	SOLUCION
Cocción excesiva o insuficiente de los alimentos.	- Posición incorrecta de la temperatura o del tiempo. - Posición de la rejilla.	- Puede que tenga que ajustar el tiempo y la temperatura para conseguir el gusto deseado. - Debido a que su horno es más pequeño que su horno normal, se calentará más rápidamente y en general cocinará en períodos de tiempo más cortos. - Consulte la sección "Colocando la rejilla". Puede que tenga que ajustarse la rejilla dependiendo del tipo de alimento.
Olor a quemado.	Acumulación de comida dentro del horno, en los elementos calefactores o en la bandeja de migas.	Consulte la sección "Limpiando su horno".
El horno no inicia su operación.	- El artefacto está desenchufado. - No se seleccionó el botón de iniciar "Start".	- Enchufe el horno en un tomacorriente eléctrico. - Coloque el botón del contador de tiempo y el de la temperatura en la posición deseada. Ambos deben estar encendidos para que funcione el horno. - Presione el botón de iniciar "Start".
Solamente un elemento calefactor se calienta.	La selección de la función determina qué elemento calefactor estará en funcionamiento.	Cuando tueste, compruebe que el horno no se encuentra en la posición de Asar a la parrilla.
Los elementos calefactores no se mantienen encendidos.	Los elementos calefactores se encenderán y apagarán para mantener el calor adecuado.	Asegúrese de tener seleccionada la función que desea.
No se puede cambiar el botón de función.	Es necesario cancelar la función.	Presione el botón de cancelar "Stop/Cancel".

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Ao usar seu forno multi-função, é importante seguir precauções básicas de segurança como as que seguem:

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES, AS ETIQUETAS DO PRODUTO E AS ADVERTÊNCIAS, ANTES DE USAR SEU FORNO.

- **NÃO** toque nas superfícies quentes. Use luvas sempre que for manusear com materiais quentes e deixe que as peças metálicas se esfriem antes de limpar. Deixe o aparelho esfriar bem antes de colocar ou tirar peças e acessórios. Use as alças laterais quando for mover o forno.
- Desligue o forno da tomada quando não estiver sendo utilizado e antes de limpá-lo. Observação: Certifique-se que o forno está desligado antes de tirar o fio da tomada.
- Para se proteger contra uma descarga elétrica, **NÃO** se deve submergir o aparelho na água ou em outros líquidos.
- É necessário a supervisão constante quando este aparelho ou qualquer eletrodoméstico estiver sendo utilizado próximo a crianças. Este aparelho não deve ser usado por crianças.
- **NUNCA** use um eletrodoméstico com o fio ou plugue danificados, se o mesmo tiver apresentado falhas ou caso tenha caído no chão ou se danificado de qualquer outra forma. Leve o eletrodoméstico ao Centro de Serviço Autorizado Oster® mais próximo para ser examinado, reparado ou para que efetuem quaisquer ajustes mecânicos ou elétricos que sejam necessários.
- **NÃO** use acessórios ou peças que não sejam recomendadas pelo fabricante, pois podem causar incêndios, choques elétricos ou ferimentos.
- **NÃO** use este eletrodoméstico ao ar livre ou para fins comerciais.
- **NÃO** utilize este aparelho para fins que não sejam aqueles para os quais o mesmo foi desenvolvido.
- **NÃO** deixe que o fio fique pendurado na borda da mesa ou do balcão da cozinha ou que encoste em superfícies quentes.
- **NÃO** coloque o aparelho sobre ou próximo a bocas de fogões a gás ou elétricos, o mesmo de um forno quente.
- Tome muito cuidado ao usar recipientes que não forem de vidro ou metal.
- Pode ocorrer um incêndio se o forno estiver sendo usado e estiver em contato ou coberto por materiais inflamáveis, incluindo cortinas, tapeçarias, paredes, etc. **NÃO** coloque nenhum objeto sobre o aparelho enquanto o mesmo estiver em funcionamento.
- Quando usar o forno, coloque o aparelho a pelo menos 15 cm (6 polegadas) de distância da parede em todos os seus lados. Tire os fios de outros produtos que possam estar atrás do forno.
- Quando este aparelho não estiver sendo usado, **NÃO** guarde em seu interior nenhum material que não seja um acessório recomendado pelo fabricante.

- **NÃO** coloque dentro do forno, nenhum material inflamável como papel, papelão, plástico ou qualquer material que possa ser queimado ou derretido.
- **NÃO** cubra a bandeja para migalhas ou nenhuma parte do forno com papel de alumínio. Isso poderá causar uma sobrecarga no aparelho.
- Os alimentos grandes ou utensílios metálicos **NÃO** devem ser colocados no forno, pois podem causar incêndios ou descargas elétricas.
- **NÃO** limpe o forno com esponjas ou fibras metálicas. Pedacos da esponja ou fibras poderão se soltar e tocar as peças elétricas criando o risco de descargas elétricas.
- Ao grelhar alimentos, tome todo cuidado ao retirar a bandeja ou ao jogar o óleo quente.
- A porta e a superfície externa do forno podem estar quentes durante o funcionamento.
- Para desligar este eletrodoméstico, pressione o botão para desligar “Stop/Cancel” duas vezes e então desligue da tomada.

ESTE APARELHO FOI DESENVOLVIDO SOMENTE PARA O USO DOMÉSTICO.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES


(Somente para 120 e 127 Volts)

Este aparelho vem com uma tomada polarizada (um pólo é mais largo que o outro). Para reduzir o risco de descarga elétrica, esta tomada entra só de uma maneira em uma tomada polarizada. Se a tomada não encaixar simplesmente coloque ao contrario. Se ainda não encaixar chame um eletricista de confiança. De nenhuma maneira tente modificar esta medida de segurança.


USO DE UM FIO ELÉTRICO CURTO

O aparelho vem com um fio elétrico curto como medida de segurança para prevenir o risco de tropeços. Caso seja necessário usar um fio de extensão, o mesmo poderá ser usado com cuidado. Se estiver usando um fio de extensão, certifique-se de que a capacidade elétrica nominal do fio de extensão é igual a do produto. Posicione o fio de extensão de maneira que não fique pendurado na mesa ou balcão onde uma criança poderia acidentalmente tropeçar nele

DESCRIÇÃO DO APARELHO

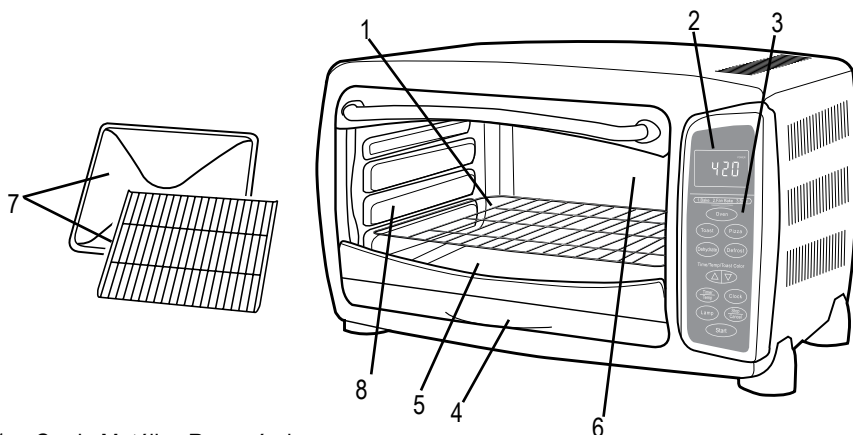

1. Grade Metálica Removível
2. Visor do Timer
3. Botões de Controle
4. Bandeja Externa Removível para Migalhas
5. Porta de Vidro
6. Paredes Interiores Fáceis de Limpar
7. Bandeja para Assar e Grade para Grelhar
8. Três Posições para a Grade

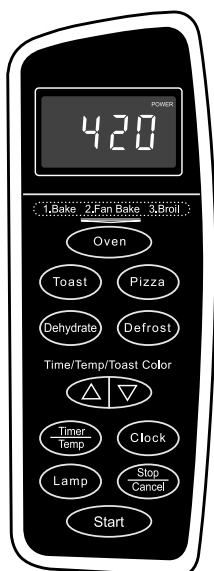

Botões de Controle

Botões Seletor das Funções -

Oven (Forno) – Selecione a função desejada: Assar, Assar por Convecção, Grelhar.

Toast (Torrar) – Selecione para torrar pães, etc.

Pizza – Selecione para assar uma pizza de 23 a 30 cm (9 a 12 polegadas).

Dehydrate (Desidratador) – Selecione para desidratar alimentos.

Defrost (Descongelar) – Selecione para descongelar alimentos.

VA – Permite ajustar o tempo, a temperatura ou a intensidade para torrar.

Timer/Temp (Timer/Temperatura) – Use este botão para mudar entre tempo e temperatura uma vez que tenha sido selecionado alguma das funções para Assar, Assar por Convecção ou Grelhar.

Clock (Relógio) – Relógio digital do forno.

Lamp (Luz) – Acende a luz interior.

Stop/Cancel (Parar/Cancelar) – Interrompe o calor ou anula a função.

Start (Iniciar) – Inicia o processo de assar/cozinhar.

PREPARANDO PARA USAR SEU FORNO PELA PRIMEIRA VEZ

Quando for usar seu forno pela primeira vez, siga os passos indicados abaixo:

Retire qualquer decalque da superfície de seu forno e limpe-o com um pano úmido. Abra a porta do forno e retire os documentos impressos e papéis do interior do mesmo. Limpe a grade, a bandeja para assar e a bandeja de migalhas com água quente e um pouco de detergente líquido para lavar louças, use uma esponja macia.

NÃO SUBMERGIR O FORNO NA ÁGUA.

Seque o aparelho completamente antes de utilizá-lo.

Selecione um local adequado para colocar o forno. O local escolhido deve ser uma área aberta em cima de um balcão com superfície plana onde o fio chegue até a tomada.

Ligue o forno em uma tomada que tenha a voltagem correspondente à do seu forno.

UTILIZANDO SEU FORNO MULTI-FUNÇÃO

Ajustando o Relógio Digital

Pressione o botão do relógio “Clock” e mantenha-o pressionado por três segundos. O relógio começará a piscar.

Use os botões das setas para ajustar a hora. Pressione novamente o botão do relógio “Clock”.

Use os botões das setas para ajustar os minutos.

Pressione mais uma vez o botão do relógio e a hora irá parar de piscar e agora já está ajustada.

Pré-Aquecendo seu Forno

Coloque a grade na posição desejada antes de esquentar o forno (Veja a Seção “Colocando a Grade”).

Pressione o botão do forno “Oven” uma vez.

Use os botões das setas para ajustar a temperatura desejada.

Pressione o botão do timer/temperatura “Timer/Temp” e em seguida o botão da seta virada para baixo até que apareça 7 minutos no visor.

Pressione o botão para iniciar “Start”.

Usando a Função para Assar

Coloque a grade na posição desejada antes de esquentar o forno (Veja a seção “Colocando a Grade”).

Coloque os alimentos na grade ou na bandeja para assar.

Pressione o botão para assar “Oven” uma vez. Use os botões das setas para selecionar a temperatura desejada.

Pressione o botão do timer/temperatura “Timer/Temp”. Use os botões das setas para selecionar o tempo desejado.

Pressione o botão para iniciar “Start”.

OBSERVAÇÃO – Ambos elementos térmicos irão acender e apagar para manter a temperatura desejada. Ao terminar de assar, abra a porta e retire os alimentos com cuidado.

Usando a Função para Assar por Convecção

Quando for selecionada a função para assar por convecção (com ventilador) “Fan Bake” o ventilador interno irá funcionar e circulará o ar fazendo com que os alimentos assem mais rápido ainda e de forma homogênea.

Coloque a grade na posição desejada antes de aquecer o forno (Veja a seção “Colocando a Grade”).

Coloque os alimentos na grade ou na bandeja para assar.

Pressione o botão para assar “Oven” duas vezes até que apareça no visor a função assar por convecção “Fan Bake”. Use os botões das setas para selecionar a temperatura desejada.

Pressione o botão do timer/temperatura “Timer/Temp”. Use os botões das setas para selecionar o tempo desejado.

Pressione o botão para iniciar “Start”.

OBSERVAÇÃO – Ambos elementos térmicos irão acender e apagar para manter a temperatura desejada. Ao terminar de assar, abra a porta e retire os alimentos com cuidado.

Utilizando a Função para Grelhar

Selecione a posição desejada para a grade (Veja a Seção “Colocando a Grade”).

Coloque a grade para grelhar dentro da bandeja do forno.

Coloque os alimentos na bandeja para grelhar.

Coloque a bandeja para grelhar sobre a grade do forno.

Pressione o botão “Oven” três vezes até que apareça grelhar no visor “Broil”.

Pressione o botão do timer/temperatura “Timer/Temp”. Use os botões das setas para selecionar o tempo desejado.

Pressione o botão para iniciar “Start”.

OBSERVAÇÃO – Os elementos térmicos de cima irão acender e apagar para manter a temperatura desejada. Ao terminar de grelhar, abra a porta e retire os alimentos com cuidado.

CUIDADO: NÃO DEIXE O FORNO SEM SUPERVISÃO EM NENHUM MOMENTO.

Usando a Função para Torrar

Selecione a posição desejada para a grade (Consulte a Seção “Colocando a Grade”).

OBSERVAÇÃO – Cada tipo de pão deve ser torrado de uma maneira. Os pães mais claros e leves devem ser torrados mais claros. Os pães mais escuros e bolos devem ser torrados mais escuros.

Coloque o alimento na grade.

Pressione o botão para torrar “Toast”. Use os botões das setas para selecionar o nível que deseja torrar.

1 é a graduação para mais claro e 6 para mais escuro.

Pressione o botão para iniciar “Start”.

Quando terminar de torrar, abra a porta e retire os alimentos com cuidado.

Usando a Função para Pizzas

Selecione a posição desejada para a grade (Consulte a Seção “Colocando a Grade”).

Coloque a pizza na grade do forno.

Pressione o botão para preparar pizzas “Pizza” e o visor irá indicar o tempo padrão de 20:00 minutos. Use os botões das setas para ajustar o tempo segundo sua preferência.

Pressione o botão para iniciar “Start”.

OBSERVAÇÃO - A temperatura da função para preparar pizzas é de 205°C (400°F) e não pode ser ajustada. Caso deseje usar outra temperatura, cancele a função para preparar pizzas e selecione a função para assar.

Usando a Função para Desidratar

Pressione o botão para desidratar “Dehydrate”. O controle da temperatura já estará ajustada em 85°C (185°F).

Use os botões das setas para selecionar o tempo desejado.

Pressione o botão para iniciar “Start”.

Usando a Função para Descongelar

Quando for descongelar, não pré-aqueça o forno. O controle da temperatura estará ajustado em 65°C (150°F).

Pressione o botão para descongelar “Defrost”. Use os botões das setas para ajustar o tempo desejado. Deixe de 15 a 20 minutos para cada lado para descongelar carnes ou peixes. Após descongelar os alimentos devem ser cozidos imediatamente.

Pressione o botão para iniciar “Start”.

Colocando a Grade

O forno conta com uma grade reversível que pode ser colocada em duas posições o que lhe possibilitará preparar uma grande variedade de alimentos (Veja Figura 1).

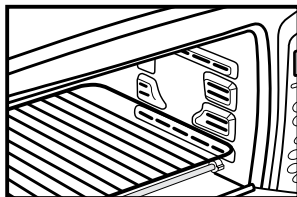


Figura 1

A colocação da grade dependerá do tamanho dos alimentos e do dourado que deseje. Antes de retirar a grade, deixe que o aparelho esfrie.

IMPORTANTE: Para obter melhores resultados com torradas e pizzas, coloque a grade virada para cima na guia de grades do meio.

LIMPANDO SEU FORNO DIGITAL MULTI-FUNÇÃO

Antes de limpar seu Forno Digital Multi-Função Oster®, desligue-o da tomada e deixe que se esfrie. Limpe-o com um pano macio e úmido. **NÃO SUMERGIR NA ÁGUA!** Use somente sabão suave e água. Os produtos de limpeza abrasivos, escovas e produtos de limpeza químicos poderão danificar o revestimento de limpeza do aparelho. Esvazie a bandeja para migalhas com frequência para evitar o acúmulo de resíduos. As grades do forno podem ser lavadas na lava-louças (somente na prateleira superior). Não é necessário outro tipo de manutenção que não seja a limpeza recomendada neste manual.

GUARDANDO SEU FORNO DIGITAL MULTI-FUNÇÃO

Deixe o forno esfriar completamente antes de guardá-lo. Caso for guardar seu forno por períodos prolongados certifique-se que não contenha partículas ou resíduos de alimentos. Guarde o forno em um local seco como um balcão, mesa ou prateleira.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
• Cozinha demais ou pouco os alimentos.	• Temperatura ou tempo não estão corretos • Posição da grelha.	• A temperatura e o timer podem ser ajustados segundo sua preferência. • Como seu forno multi-função é menor que seu forno regular irá esquentar mais rápido e cozinhará em períodos de tempo mais curtos. • Consulte a Seção "Colocando a Grade". As grades têm que ser ajustadas para acomodar vários tipos de alimentos.
• Cheiro a queimado.	• Acúmulo de resíduos de alimentos no interior do forno, dos elementos térmicos ou uma bandeja para migalhas.	• A altura das grades devem ser ajustadas para acomodar diferentes tipos de alimentos.
• O forno não começa a funcionar.	• O aparelho está desligado da tomada.	• Consulte a Seção "Limpendo Seu Forno Multi-Função". • Ligue o forno na tomada. • Coloque o botão do timer e de controle da temperatura na posição desejada. Ambas devem ser giradas para que o forno funcione.
• Apenas um elemento térmico esquenta	• A seleção da função determina qual elemento térmico deve funcionar.	• Quando for torrar alimentos, certifique-se que o forno não está na função para grelhar.
• O elemento térmico não fica aceso.	• Os elementos térmicos irão acender e apagar para manter a temperatura adequada.	• Certifique-se que a função selecionada é a função que você deseja usar.
• Não consegue mudar o botão de funções.	• Será preciso cancelar a função.	• Pressione o botão para cancelar "Cancel".

PARA MÉXICO SÓLAMENTE - FOR MEXICO ONLY
HORNO DIGITAL ELÉCTRICO OSTER®
MODELO 6058, 6058-013
IMPORTADOR: SUNBEAM MEXICANA, S.A. DE C.V.
AV. JUÁREZ No. 40-201,
EX-HACIENDA DE SANTA MÓNICA,
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO,
C.P. 54050, R.F.C. SME570928G90, TEL. 53660800
PAÍS DE ORIGEN: CHINA
PAÍS DE PROCEDENCIA: CHINA, E.U.A.
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL APARATO
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
60 Hz 120 V~ 1200 W
CONTENIDO: 1 PIEZA

NOM-004-ANCE 

Oster®

©2008 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved. Distributed by Sunbeam Latin America, LLC,
5200 Blue Lagoon Drive, Suite 470, Miami, FL 33126.
One year limited warranty – please see insert for details.

©2008 Sunbeam Products, Inc. Tout droit réservé. Distribué par by Sunbeam Latin America, LLC,
5200 Blue Lagoon Drive, Suite 470, Miami, FL 33126.
Une année de garantie limitée – veuillez lire le feuillet sur la garantie pour plus de détails.

©2008 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Latin
America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 470, Miami, FL 33126.
Garantía limitada de un año – por favor consulte los detalles en el inserto.

©2008 Sunbeam Products, Inc. Todos os direitos reservados. Distribuído pela Sunbeam Latin
America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 470, Miami, FL 33126.
Garantia limitada de um ano – para maiores detalhes, consulte o certificado.

Printed in China

Imprimé en Chine

Impreso en China

Impresso na China

P.N. 123572 Rev-A
CBA -102108